


1 – le principe étant de créer un banchage perdu à remplir, on commence par poser un lattage extérieur en lattes de châtaignier de 3cmx1cm, avec un espacement de 2 cm entre chaque lattes

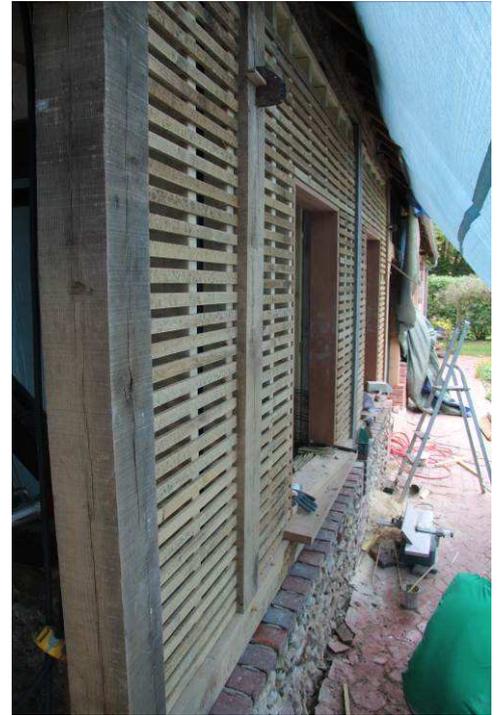

2 – Ensuite, on crée une structure bois intérieur (entraxe 40 cm maximum), sur laquelle on agrafe la natte de roseau au fur et à mesure du remplissage, par hauteur d'environ 50 cm.

Attention : veiller à créer une rupture capillaire perspirante si nécessaire sur les parois humides ainsi qu'au sol, à l'aide de panneau de liège ou de roseau par exemple.

3- Remplir avec le mélange Chanvrgile prêt à l'emploi, en tassant régulièrement sans forcer.



#### 4- Spécificité à l'embrasure des fenêtres



5- des plaques de renfort OSB sont posées sur l'ossature aux endroits de fixation d'objets lourds (ici, radiateurs)



#### 6- Vue intérieur et extérieur après remplissage



7 – Après séchage complet (environ 1 mois à la belle saison), les enduits intérieurs et extérieurs peuvent être faits.

En extérieur, faire un enduit de torchis sur latte en 3 étapes (1<sup>ère</sup> étape à ras des lattes, puis 2 couches d'enduit de torchis d'1cm d'épaisseur chacune, espacées d'environ 1 semaine)

En intérieur, faire un enduit d'argile en marouflant une armature en fibre de verre ou en toile de jute.

